

HERA | WERANDA HERA



INSTRUKCJA INSTALACJI

Wydanie 08.2021



Rozpakuj markizę. Odwiń pasek napędowy i kabel od silnika.


! Nie uruchamiaj silnika żeby poluzować tkaninę przed zmontowaniem kasety, prowadnic i paska napędowego.

Markiza jest dostarczana z profilem przednim i poszyciem w położeniu montażowym.

Wykręć śrubę [A] mocującą pokrywę rewizyjną kasety, po prawej i lewej stronie markizy.

! Nigdy nie odkręcaj pozostałych śrub na bocznych kasetach.

Zespół napędowy zawiera wstępnie naprężone sprężyny spiralne. W przypadku ich rozprężenia konieczna będzie naprawa markizy na warsztacie.

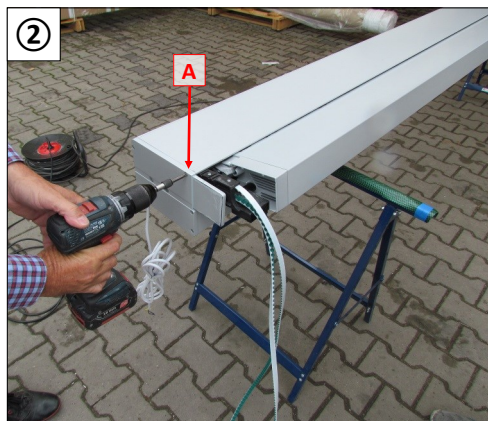


Otwórz pokrywę rewizyjną kasety.

Jeśli w miejscu instalacji nie ma miejsca na otwarcie pokrywy rewizyjnej - np. na dachu ogrodu zimowego pod okapem - markizę należy zmontować na stojakach warsztatowych a następnie instalować w całości w miejscu docelowym.

Skontroluj wzrokowo ułożenie paska napędowego



Zwróć uwagę na znacznik [A] wzajemnego położenie paska i dużego koła zębatego. Jeżeli znaczniki nie pokrywają się, oznacza to że pasek przeskoczył. W takim wypadku skoryguj położenie paska.

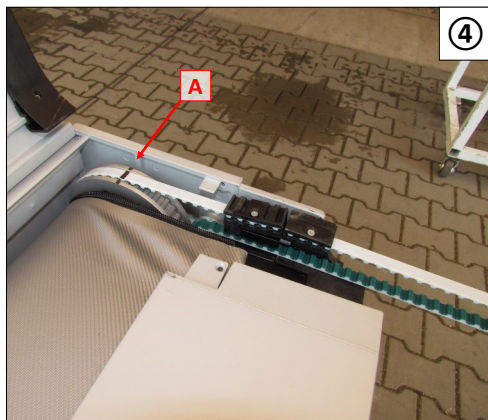

Wstępnie wprowadź pasek napędowy do odpowiednich komór w prowadnicy.




Wsuń prowadnicę na trzpień boczku kasety do ok. połowy jego długości - ale nie dalej niż do początku tkaniny poszycia.



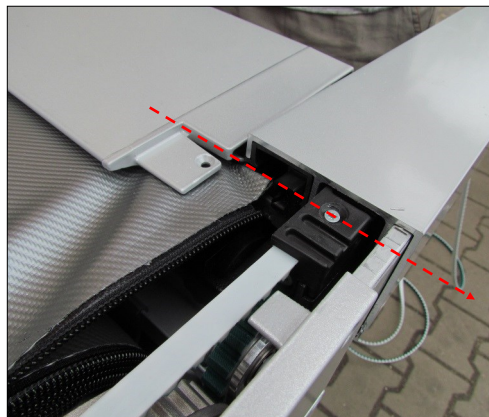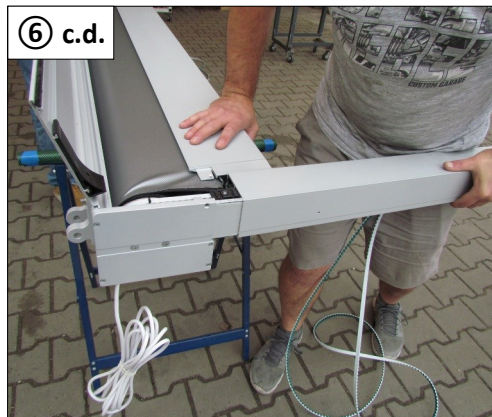


Kontynuuj powoli wsuwanie prowadnicy tak aby tkanina nie uległa podwinięciu i aby zamek (w wykonaniu z prowadzeniem ZIP) znalazł się w komorze prowadnika [A].

! Niepoprawne wprowadzenie tkaniny do prowadnicy na tym etapie może spowodować jej rozdarcie po uruchomieniu urządzenia.

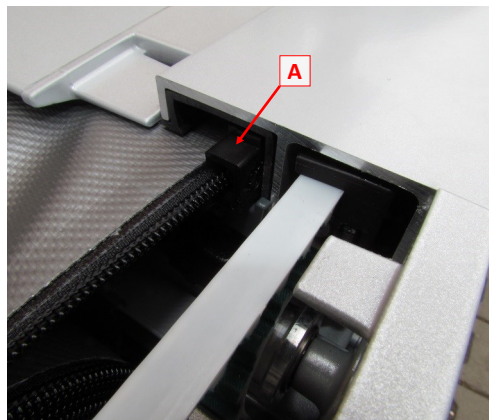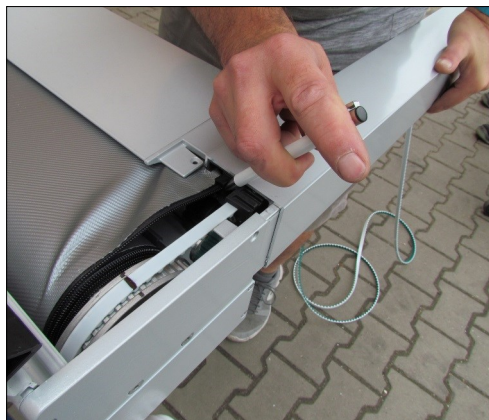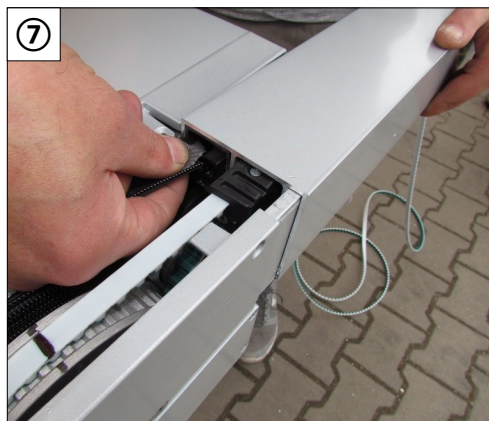


Przełóż pasek napędowy do końca prowadnicy, w górnej i dolnej komorze i załóż zakończenie prowadnicy.

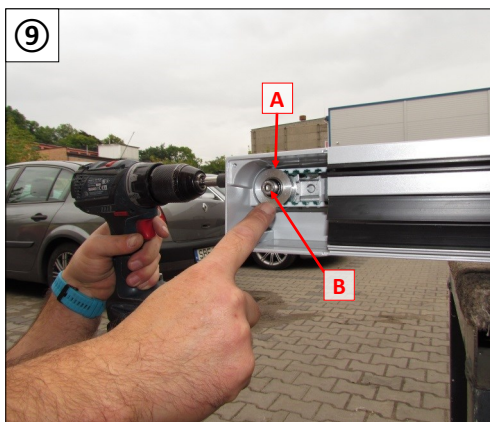

Dociskając palcem kółko powrotne paska napędowego [A], dokręć śrubę naciagową [C]. Właściwy moment obrotowy dokręcenia śruby [C] wynosi 2 Nm. W przypadku zbyt mocnego lub słabego dokręcenia śruby nie będzie możliwe założenie maskownicy bocznej zakończenia prowadnicy - patrz krok (10).

! Nie dokręcaj śruby [B] mocowania kółka powrotnego [A]





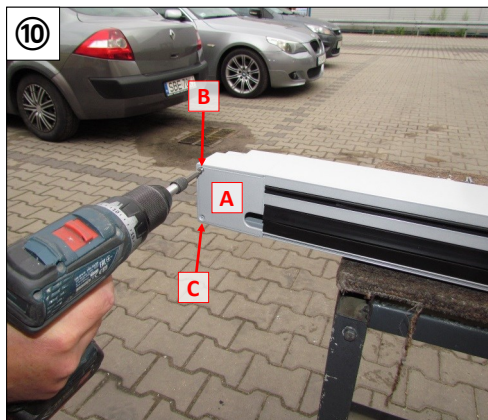

Przykręć maskownicę boczną [A] zakończenia prowadnicy za pomocą śrub [B] i [C].

Jeśli maskownica nie chce wskoczyć w wycięcia w zakończeniu prowadnicy należy delikatnie skorygować naciąg paska zębatego - patrz krok (9).

Przykręć maskownicę górną [A] zakończenia prowadnicy za pomocą śruby [B].

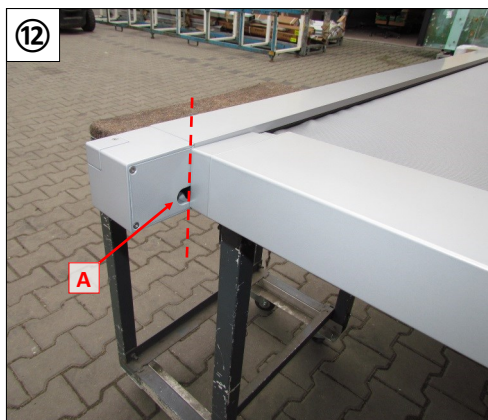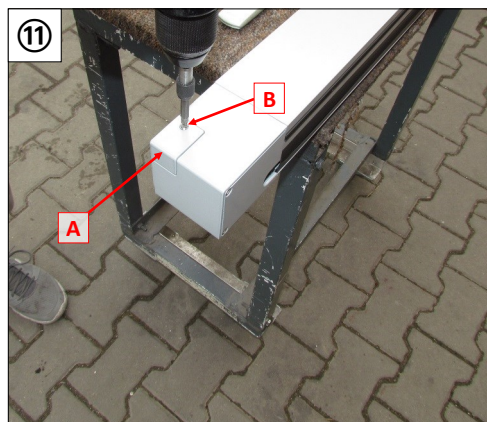

Korzystając z instrukcji instalacji napędu elektrycznego zainstalowanego w markizie ustaw położenia krańcowe silnika. Dolne położenie krańcowe profilu przedniego należy ustawić tuż za początkiem zakończenia prowadnicy, tak aby widoczny był owalny otwór odpływowy [A] w boczku.

Na zakończenie montażu nasmaruj komory przewodnicy za pomocą silikonowego preparatu do uszczelek.



SUNŻAL J.Nowak, J.Tomsia
Spółka jawna

41-205 Sosnowiec
ul. Elżbiety i Wilhelma Schonów 3A

tel.: +48 32 296 21 20
e-mail: sunzal@sunzal.com.pl

www.sunzal.com.pl