



Markiza dachowa ze skrajnymi prowadnicami o przekroju 80x80 mm, z opcjonalnym prowadzeniem tkaniny na zamek - ZIP.

Samonośna kaseta 185x150 mm montowana jest na prowadnicach bocznych. Montaż prowadnic do podkonstrukcji za pośrednictwem stopek montażowych. Opcjonalnie kasety można zamontować ściennie lub sufitowo, a prowadnice boczne - wewnątrz.


Naciąg tkaniny - sprężyny spiralne - system rura w rurze. Przeniesienie napędu paskiem zębatym w prowadnicach.




SPECYFIKACJA:

Szerokość:	Szerokość minimalna - patrz tabela Napęd i sterowanie, max. 600 cm.
Wysięg:	min. 110 cm, max. 600 cm.
Montaż:	Kaseta samonośna, montowana na prowadnicach. Montaż prowadnic do podkonstrukcji.
Poszycie:	Sattler Elements - kolekcja SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje.
Napęd:	Wyłącznie elektryczny. Brak możliwości zastosowania korby awaryjnej.
Odporność na deszcz:	Z minimalnym kątem nachylenia 15° i systemem prowadzenia ZIP.
Odporność na wiatr:	II klasa odporności wiatrowej - do 39 km/h.
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym do 3 tygodni.

RYSUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm):

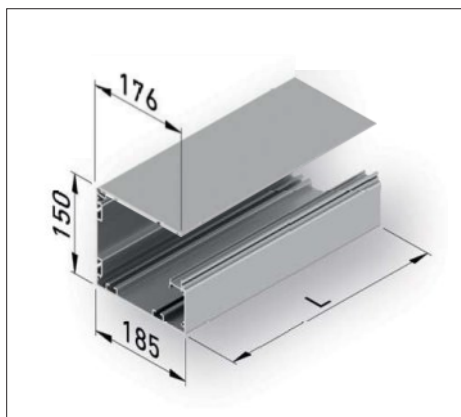


Przekrój kasety

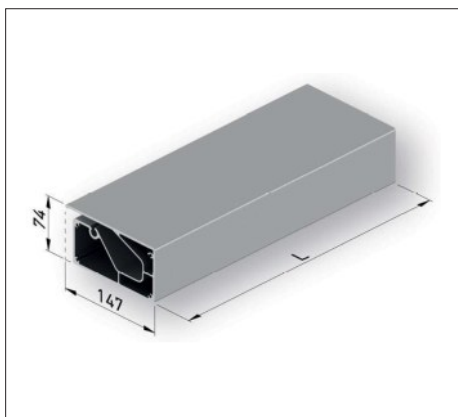



Przekrój profilu przedniego




Przekrój prowadnicy

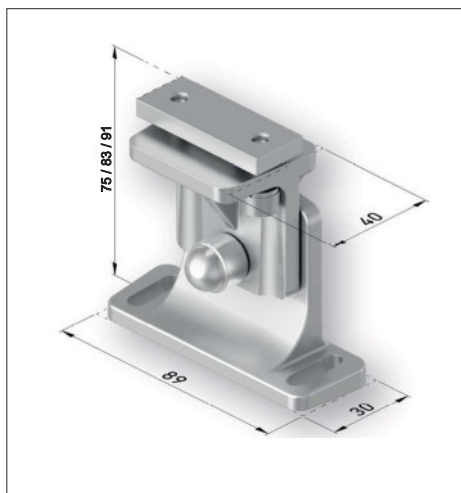

Wspornik pojedynczy prowadnicy do podkonstrukcji

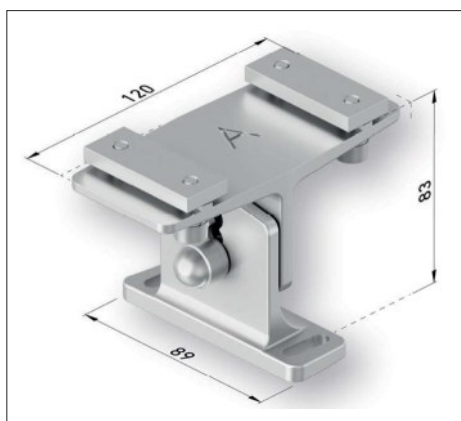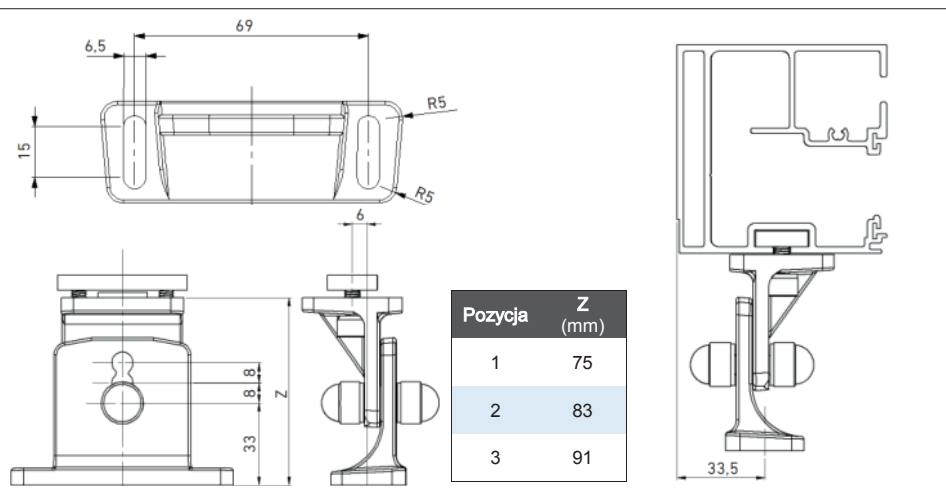


Wspornik podwójny prowadnicy do podkonstrukcji

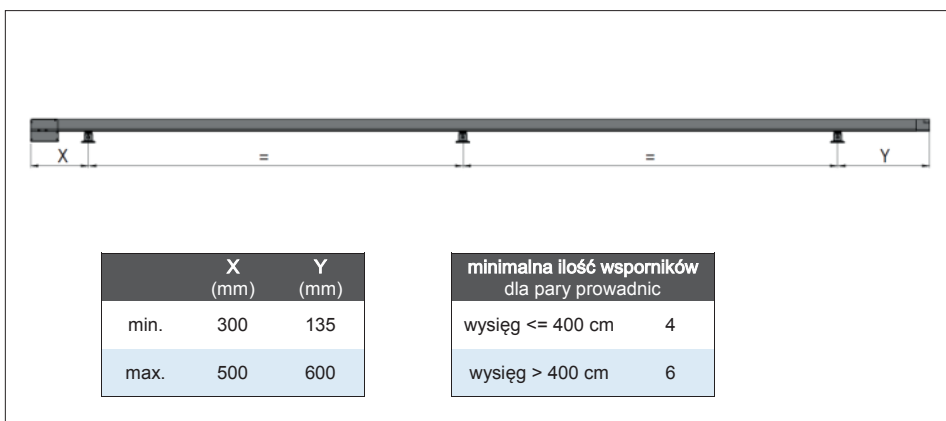

Rozmieszczenie i ilości wsporników prowadnic



Wspornik czołowy (ścienny) prowadnicy

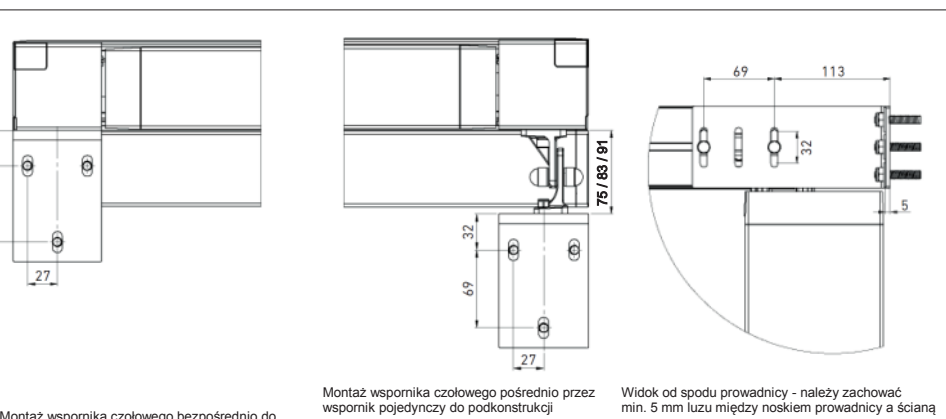


Montaż wspornika czołowego bezpośrednio do prowadnicy


Montaż wspornika czołowego pośrednio przez wspornik pojedynczy do podkonstrukcji

Widok od spodu prowadnicy - należy zachować min. 5 mm luzu między noskiem prowadnicy a ścianą


RYSUNKI TECHNICZNE (wymiary w mm):

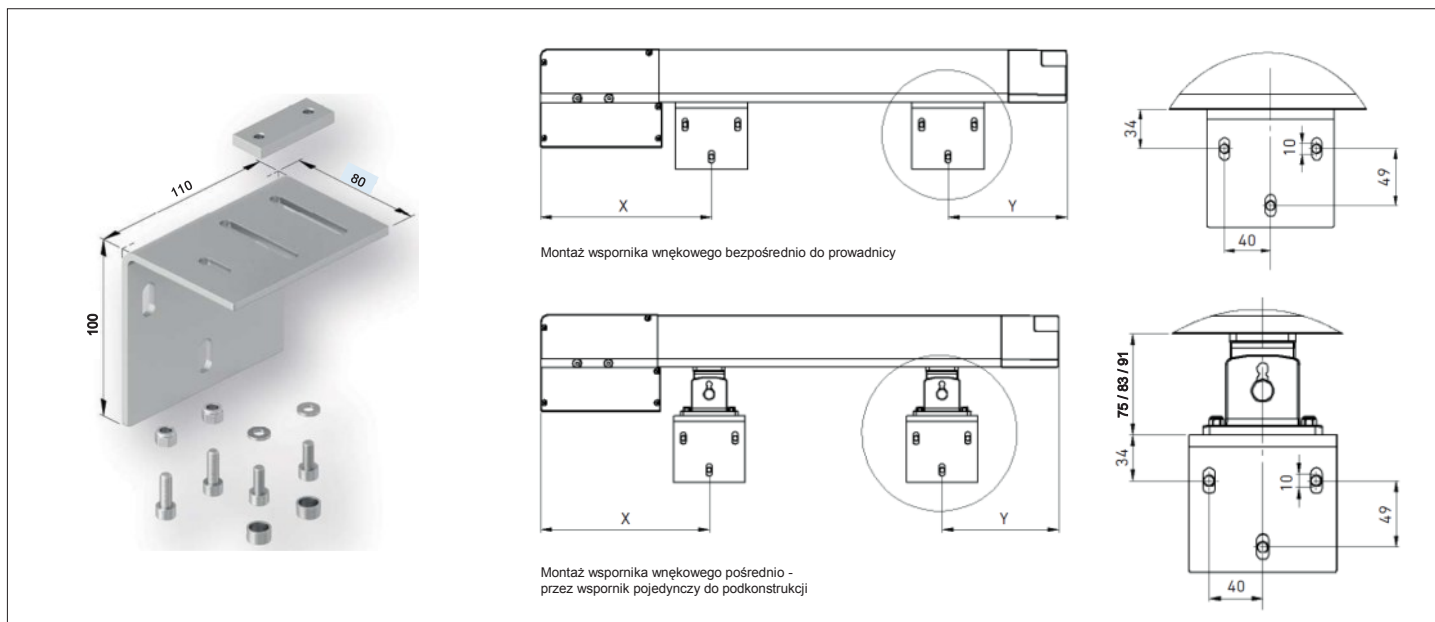

Wspornik wewnętrzny prowadnicy

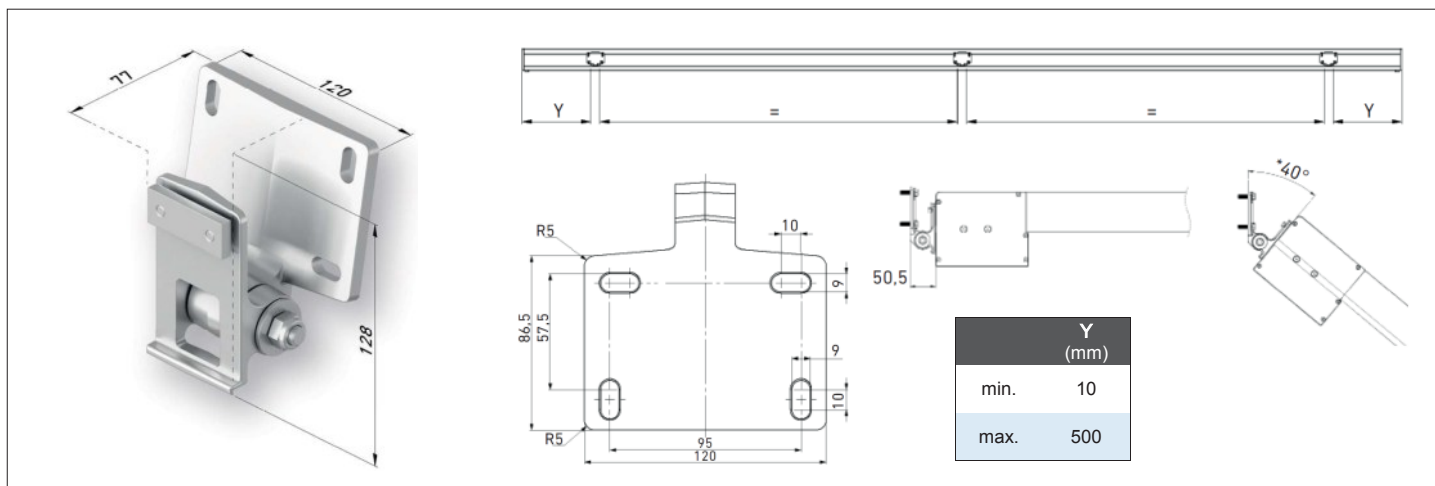

Konsola ścienna kasety * - zakres regulacji 0-40 stopni

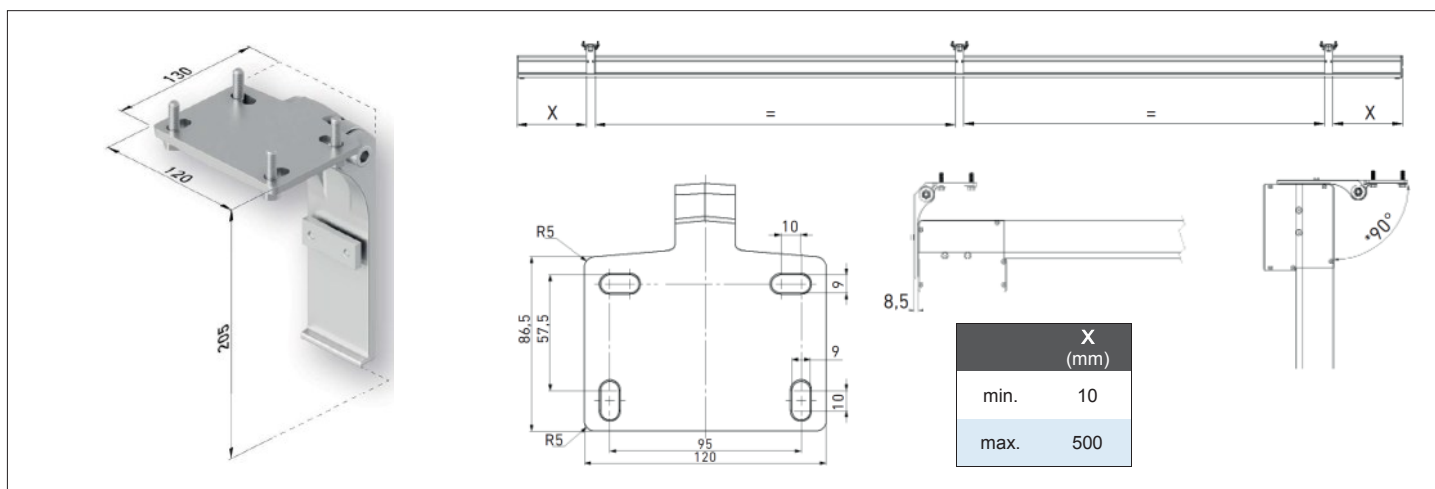

Konsola sufitowa kasety * - zakres regulacji 0-90 stopni